


INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DEL ELECTRODESATRIZADOR EN OBRA

- Anclar en el suelo y la pared con cemento. Dejar secar 24 horas.
- Una vez seco el cemento. Fijar el desratizador con los dos tornillos de acoplamiento
- Asegurar que los tornillos estén bien apretados y que lleven su arandela grower.

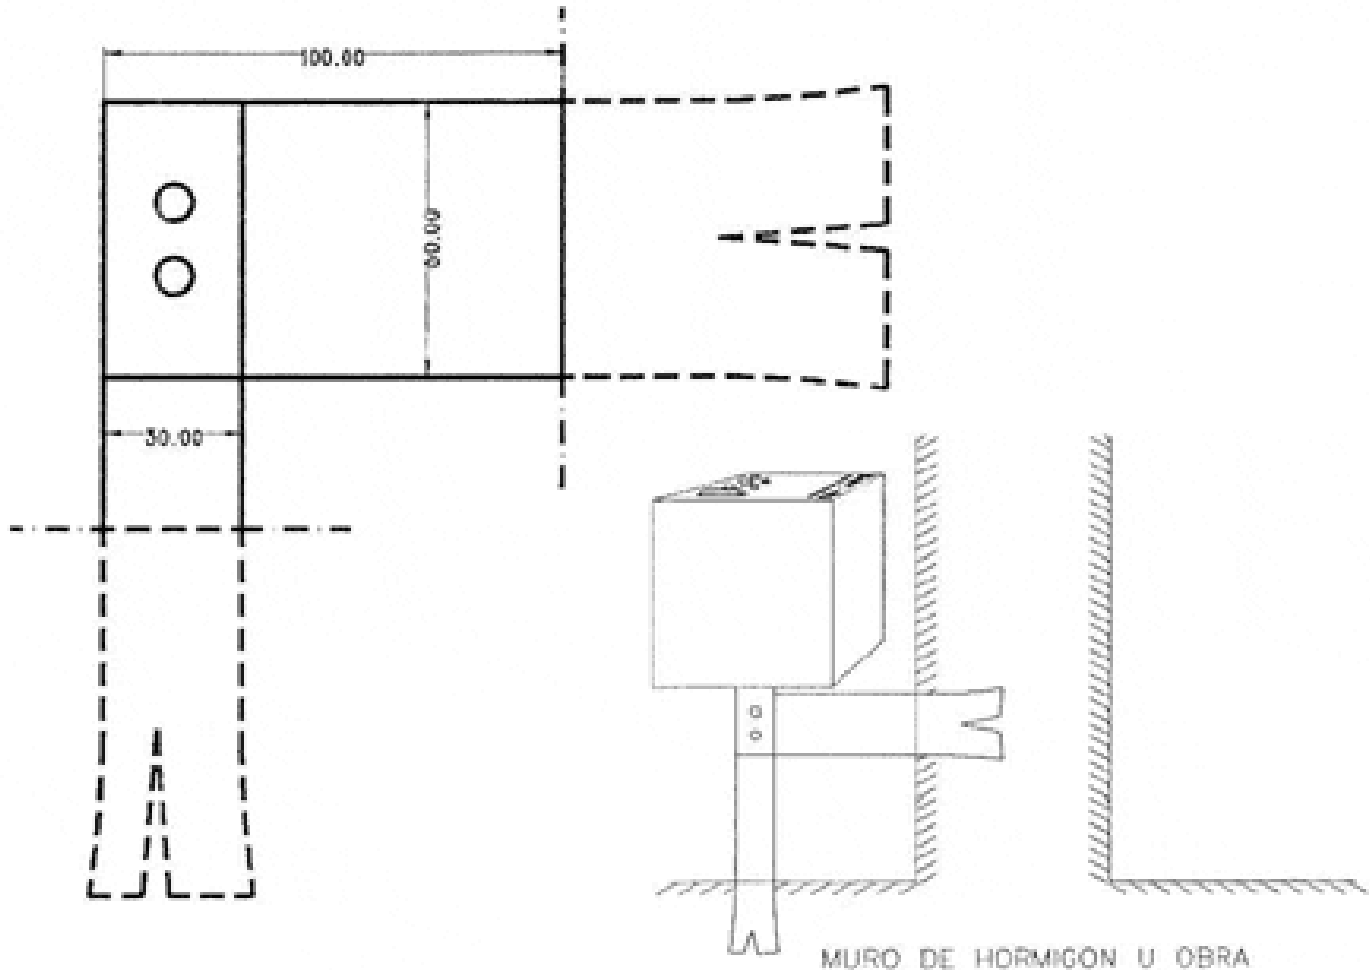

Pletinas de anclaje

Esquema de anclaje